

ケーブルテレビを見る

テレビとデジタルホームターミナルの電源を入れてください。

- デジタルホームターミナルリモコンの**電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- デジタルホームターミナルリモコンの**電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- リモコンの**入力切** ボタンで
に切り換えてください。
※デジタルホームターミナルリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。



4 デジタルホームターミナルを見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見る時

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | リモコン番号 |
|--------|--------|
| 1 あ | 7 ま |
| 2 か | 8 や |
| 3 さ | 9 ら |
| 4 た | 10 |
| 5 な | 11 |
| 6 は | 12 |

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。
※KCNではサンテレビのデジタル放送は2016年までの期間限定で、デジタルホームターミナルでの受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見る時

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

| リモコン番号 | リモコン番号 |
|--------|--------|
| 1 あ | 7 ま |
| 2 か | 8 や |
| 3 さ | 9 ら |
| 4 た | 10 |
| 5 な | 11 |
| 6 は | 12 |

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

★ 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATV放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。
テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

CATV放送を見る時

- CATV ボタンを押して、**チャンネル番号入力** ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
- 【例】250chを見る時
- CATV ボタンを押して、**チャンネル番号入力** ボタンを押してください。
画面に **C---** と表示されます。
- 2 か → 5 な → 10
と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)
- 0を入力するときは10のボタンを押してください。
- CATV放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
※ケーブルガイドはデジタルHDコース・デジタルHDプライムコースのお客様にお届けしています。

ケーブルテレビを録画する

デジタルホームターミナルを使ってお手持ちの録画機器に 見ている番組を録画するとき

- 録画機器の電源を入れる。
- 録画機器のリモコンの(**チャンネル** ・ **入力切**) ボタンを押して、ビデオの表示を(**L** ・ **外部**) にします。
チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか確認してください。
- 録画機器の録画ボタンを押して録画してください。

※デジタルホームターミナルの番組を視聴しながら、異なるデジタルホームターミナルの番組を録画することはできません。
※番組によっては録画できないものがあります。
※予約録画実行中はリモコンの操作ができなくなります。
※このデジタルホームターミナル自体には録画機能がないため、ダビング10には対応していません。




番組表から予約録画するとき

- ※予約録画には、デジタルホームターミナルとお手持ちの録画機器の両方の予約設定が必要となります。
- 番組表** ボタンを押す。
 - で番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
 - で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。
 - で「予約方式」を選び、で「録画」を選ぶ。
 - で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。
 - お手持ちの録画機器の予約録画操作で、予約録画したい番組の日付、開始・終了時刻を設定する。
録画チャンネルは(**L** ・ **外部**) にする。
録画機器側の予約録画設定はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。



予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表** ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約取消」または「予約変更」を選び、**決定** ボタンを押す。

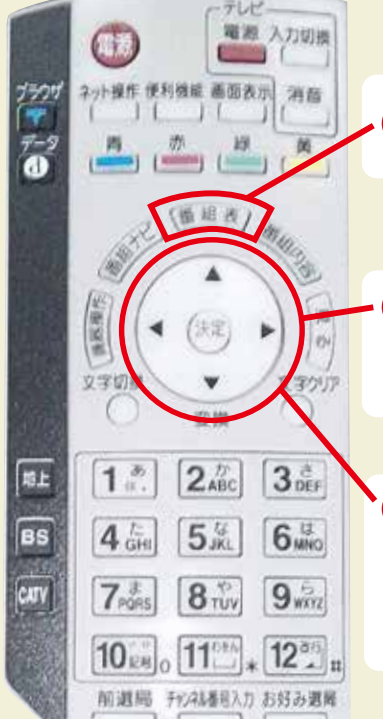

録画しながら別の番組を見る



- 1 テレビのリモコンで、チャンネルを選んでください。

※デジタルホームターミナルの番組を録画しながら、デジタルホームターミナルの別の番組を見ることはできません。

録画機器を再生する

- 1 テレビのリモコンで（入力切換・ビデオ）ボタンを押して、



に切り換えてください。

- 2 お手持ちの録画機器の再生操作をおこなってください。

※詳細はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。

デジタルホームターミナルリモコンのテレビに合わせたメーカー設定

デジタルホームターミナルリモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。



- 1 デジタルホームターミナルリモコンのSTB/テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り換える。
- 2 デジタルホームターミナルリモコンの電源ボタンを押したまま、下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

| テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| パナソニック(新1) | 1と1 | SONY(2) | 3と6 | 三洋(1) | 6と1 |
| パナソニック(新2) | 1と2 | パイオニア | 4と1 | 三洋(2) | 6と2 |
| パナソニック(旧) | 1と3 | シャープ(1) | 4と5 | NEC(1) | 6と5 |
| ビクター | 2と1 | シャープ(2) | 4と6 | NEC(2) | 6と6 |
| 東芝 | 2と5 | シャープ(3) | 4と7 | AIWA | 7と1 |
| 日立(1) | 3と1 | 三菱(1) | 5と1 | FUNAI | 7と2 |
| 日立(2) | 3と2 | 三菱(2) | 5と2 | | |
| SONY(1) | 3と5 | 富士通ゼネラル | 5と5 | | |

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。
- 設定後は「STB/テレビ切換スイッチ」を「STB」側に戻してください。

●故障かな?と思う前に...

| 症状 | 確認事項 |
|-------------|--|
| テレビが映らない | <ul style="list-style-type: none"> ●テレビ本体の電源が入っていますか? ●入力切換ボタンを確認されましたか? ●デジタルホームターミナルにケーブルが正しく接続されていますか? |
| 画面サイズが変わる | ●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。 |
| リモコン操作ができない | <ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●デジタルホームターミナルまたはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか? ●図1のデジタルホームターミナルリモコンのSTB/テレビ切換スイッチが、テレビになっていませんか? STBへ切り換えてください。 ●予約録画実行中ではありませんか? ※予約録画を中止したい場合は、本体前面部の電源ボタンを押してください。 |
| その他 不具合 | <ul style="list-style-type: none"> ●デジタルホームターミナル本体前面部にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。図2参照。 |

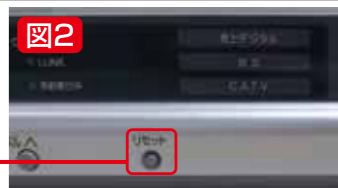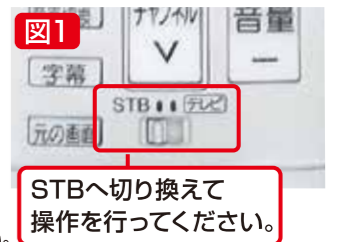

ケーブルテレビ視聴後(お出かけ前や就寝前)は必ずデジタルホームターミナルの電源をお切り頂きますようお願いいたします。電源を切った際には、電源ランプが赤色になります。

