

# ケーブルテレビを見る

## テレビとデジタルホームターミナルの電源を入れてください。

- デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを押してください。  
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを押してください。

デジタルホームターミナルリモコン



## 入力を切り換える。

- リモコンの **入力切替** ボタンで に切り換えてください。  
※デジタルホームターミナルリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

## 4 デジタルホームターミナルを見たいチャンネルに合わせてください。

### 地上デジタル放送を見る時

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号
1 あ	NHK総合	7 ま	テレビ大阪
2 か	NHK Eテレ	8 や	関西テレビ
3 さ	サンテレビ	9 ら	奈良テレビ
4 た	毎日テレビ	10	読売テレビ
5 な	KBS京都	11	KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル
6 は	ABCテレビ	12	

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。  
※KCNではサンテレビのデジタル放送は2016年までの期間限定で、デジタルホームターミナルでの受信に限り視聴可能です。

### BSデジタル放送を見る時

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号
1 あ	NHK BS1	7 ま	BSジャパン
2 か		8 や	BSフジ
3 さ	NHK BSプレミアム	9 ら	WOWOW (別途有料)
4 た	BS日テレ	10	スターチャンネル (別途有料)
5 な	BS朝日	11	BS11
6 は	BS-TBS	12	TwelV

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されています。

- ★ 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATV放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。
- テレビの音量が調整できます。  
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

## CATV放送を見る時

- CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
- 【例】250chを見る時
- CATV ボタンを押して、**3桁入力** ボタンを押し、**2** **か** **ABC** → **5** **な** **JKL** → **10** **記号** と、数字ボタンを続けて押してください。  
(5秒以内に押してください)
- 0を入力するときは10のボタンを押してください。

- CATV放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。  
※ケーブルガイドはデジタルHDコース・デジタルHDプライムコースのお客様にお届けしています。

# ケーブルテレビを録画する


## A デジタルホームターミナルブルーレイ録画の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)を使って、見ている番組を録画するとき

- 番組視聴中に **録画** ボタンを押す。  
デジタルホームターミナル前面に「録画」が表示されます。
- 録画を停止する場合は **停止** ボタンを押す。  
※録画している番組が終了しても自動的に停止しませんので必ず停止ボタンを押してください。



## B 番組表からブルーレイ録画の内蔵ハードディスクドライブ(HDD)に予約録画するとき

- 番組表** ボタンを押す。
- で番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「番組予約へ」を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。

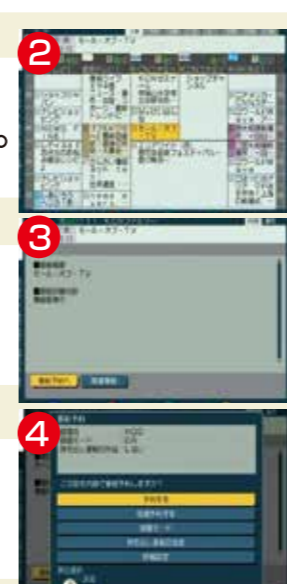

## ハードディスクドライブ(HDD)に2番組を同時録画するとき

- ダブルチューナー
- ※2つのチューナーが搭載されているので同時に2つの番組を録画できます。
- A または B の操作を繰り返し行ってください。  
※2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

## 予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表** ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約修正」または「予約取り消し」を選び、**決定** ボタンを押す。




※番組によっては録画できないものがあります。  
※ブルーレイディスクやDVDに録画する時や、ダビングについては取扱説明書をご覧ください。  
※デジタル放送には、コピー制限がついておきますので詳しくは取扱説明書をご覧ください。



# 録画した番組を再生する



- 1 **録画一覧** ボタンを押す。  
●録画一覧画面が表示されます。

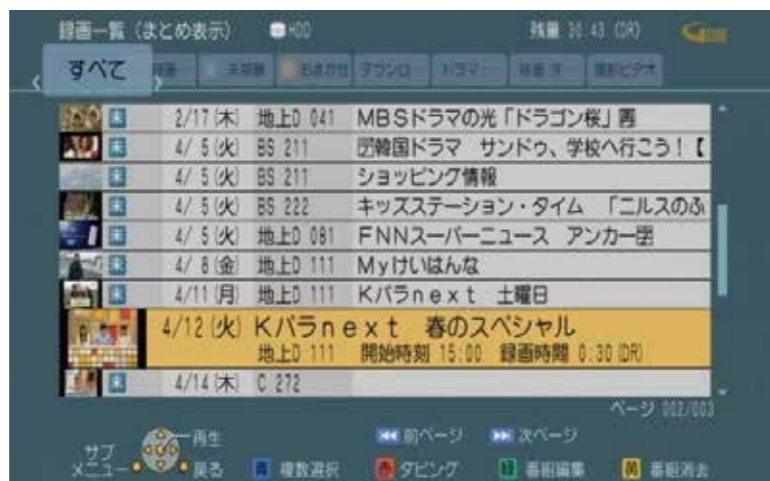


- 2 **決定** ボタンを押す。  
●再生を中止する場合は【停止】ボタンを押してください。

# 録画した番組を消去する



- 1 **録画一覧** ボタンを押す。
- 2 **決定** ボタンを押す。  
●再生を中止する場合は【停止】ボタンを押してください。
- 3 **決定** ボタンを押す。  
●再生を中止する場合は【停止】ボタンを押してください。

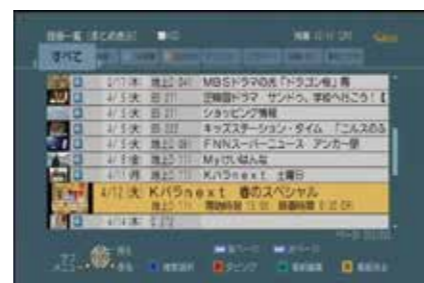

## 録画内容の取り扱いについて

- デジタルホームターミナルに不具合が生じたことにより録画・編集されたデータが消失した場合、これにより生じた障害につきましては、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- デジタルホームターミナルが故障などにより交換が必要な場合、または本サービスを解約する場合には、録画内容は全て消去いたします。これにより生じたあらゆる障害について、原因の如何を問わず当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当社のサービス提供地域内へ転居し、本サービスを維持する場合であっても、デジタルホームターミナルは交換が必要となり、録画内容はすべて消失してしまいますのでご了承ください。

# デジタルホームターミナルリモコンのテレビに合わせたメーカー設定

デジタルホームターミナルリモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。

デジタルホームターミナルリモコンの**電源** ボタンを押したまま、下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	SONY(1)	3と5	富士通ゼネラル(2)	5と6
パナソニック(新2)	1と2	SONY(2)	3と6	三洋(1)	6と1
パナソニック(旧)	1と3	パイオニア	4と1	三洋(2)	6と2
パナソニック(新3)	1と4	シャープ(1)	4と5	三洋(3)	6と3
パナソニック(新4)	1と5	シャープ(2)	4と6	三洋(4)	6と4
ビクター	2と1	シャープ(3)	4と7	NEC(1)	6と5
東芝	2と5	三菱(1)	5と1	NEC(2)	6と6
日立(1)	3と1	三菱(2)	5と2	AIWA	7と1
日立(2)	3と2	三菱(3)	5と3	FUNAI	7と2
日立(3)	3と3	三菱(4)	5と4		
日立(4)	3と4	富士通ゼネラル(1)	5と5		

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

## ●故障かな?と思う前に...

症状	確認事項
テレビが映らない	●テレビの電源が入っていますか? ●入力切替ボタンを確認されましたか? ●デジタルホームターミナルにケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●デジタルホームターミナルまたはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?
その他 不具合	●その他何らかの不具合が生じた際には、以下の操作を行ってください。 ①デジタルホームターミナルの電源を押し、電源を切る。 ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。 (または、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントを差し込む) ②デジタルホームターミナルの電源を押し電源を入れる。

電源ボタン



ケーブルテレビ視聴後(お出かけ前や就寝前)は必ずデジタルホームターミナルの電源をお切り頂きますようお願いいたします。