



TCP/IPの設定(Mac OS 9.x以前)

使用するマックがEthernetインターフェイスボード(LANボード)を標準で搭載しているか確認して下さい。
(装備されていない場合は、アップルの純正ボードを正規代理店で実装されることをお奨めします)
iMac、iBook、G3以降のMPUが搭載されているPowerMac及びPowerBookには、Ethernetインターフェイスが標準で搭載されております。(twentieth anniversary Macintoshを除く)上記以外の機種に関しましては、メーカーにお問い合わせ下さい。

1. アップルメニューから【コントロールパネル】→【TCP/IP】と選択します。

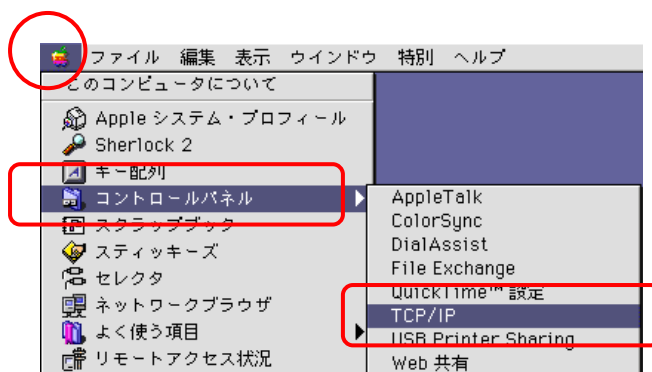

2. 『TCP/IP』の画面が表示されます。
【経由先】から「Ethernet」を選択します。
【設定方法】から「DHCPサーバーを参照」を選択します。
設定しましたら、左上のクローズボタンをクリックします。

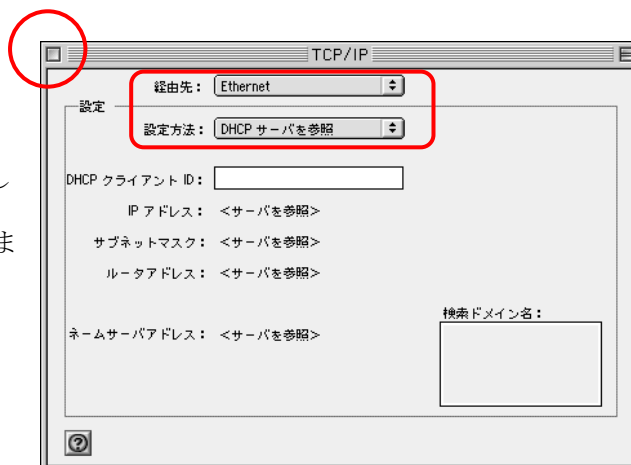

3. 『変更内容を現在の設定に保存しますか?』の画面が表示される場合、【保存】をクリックします。

以上で「TCP/IPの設定(Mac OS 9.x,8.x)」は終了です。

